

# SUMMIT

# DREAMBILT

## FULLY INTEGRATED BUILT-IN REFRIGERATOR - FREEZER

MODELS:

**FFBF11NT**

**DBINTRF11**

## User Manual

**BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS**

Write Model and Serial Numbers here:

Model \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_


**Felix Storch, Inc.**  
An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Ave  
Bronx, New York 10474  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# Table of Contents

Important Safety Instructions	1 - 3
Pre-Installation	4 - 5
Initial Set-Up	6 - 8
Refrigeration Compartment	9 - 10
Freezer Compartment	11 - 12
Maintenance	13
Troubleshooting	14
Limited Warranty	16


# Important Safety Instructions

In order to guarantee the proper usage of refrigerator and avoid personal injury, please carefully read what the symbols below mean when they appear in the manual:



**Warning**

Mistaken operation may result in personal injury.



**Caution**

Mistaken operation may result in property loss.



Strictly forbidden behavior or operation.



Behavior or operation that must be abided by.

RECOMMENDATIONS:

## 1 Safety Warnings

### 1.1 Warning



**Warning** risk of fire/flammable material

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer service agent or similar qualified person.

**This** appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farmhouses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

**If** the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**Do** not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

**The** appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

**WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**WARNING:** Please abandon the appliance according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.

# Important Safety Instructions

**WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**Do** not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

**DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away the appliance:

- Takeoff the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

**The** appliance must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

**Refrigerant** and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

**This** appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

**Children** should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Electricity

### Power Supply



Alternating current of this refrigerator is 110V/60Hz, if voltage fluctuates too large, the refrigerator may not start to work, the thermostat or compressor will burn out and compressor may sound abnormally. At this time, it must be equipped with an automatic voltage stabilizer of more than 750 W.

### Grounding



The refrigerator has to be powered with a special independent socket and reliably grounded. The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) outlet. At any circumstance, don't cut off the third prong (grounding). When the refrigerator is installed, the plug should be reachable to use. The plug of the power cord should firmly contact with the socket; otherwise, it may cause fire.



### Power Cord and Plug



- Please do not pull out the plug with jerk. Hold the power plug tightly, then pull it straight out from socket. Make sure the power cord is not squeezed by the refrigerator or user. Please be cautious to avoid damaging the power cord when moving refrigerator away from the wall.



- Do not use the damaged power cord or worn power plug. Please contact the authorized repairer to replace the damaged power cord.
- Please disconnect the refrigerator with power supply before cleaning, maintenance or replacing LED light.

### Leakage of Flammable Gas



In case of leakage of flammable gas, please close the valves of gas, open the doors and windows, do not plug or unplug the power plug.

# Important Safety Instructions

## Usage

### Food Storage



- This is household refrigerator which can only be used for food storage. Do not store blood, medicine, or biological products in refrigerator. The flammable and explosive dangerous products, highly corrosive acid or alkali shall not be stored in refrigerator.
- Do not put bottled beer or drink inside the freezer compartment to avoid frost crack.
- When the refrigerator is running, do not touch the freezing surface in freezer compartment with wet hands to avoid the skin adhering to the freezing surface.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
  - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
  - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
  - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
  - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
  - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
  - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
  - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing Within the appliance.

### Usage Environment



- The refrigerator should be built -in the cabinet, please refer to the 'Installation instructions" for the specifications of cabinet.
- The refrigerator shall be placed away from heat source and avoid direct sunshine to guarantee the performance.
- Do not expose the refrigerator to freezing environment, outdoors or rain.
- Do not place the refrigerator in moisture, if the refrigerator is splashed with water, wipe the water out immediately in order to avoid rusting or damaging of electrical insulation performance.
- Do not place the heavy or container filled with water on top of refrigerator in order to avoid the personal injury or leakage of electricity caused by falling of the heavy goods or container.
- Do not place or use electrical appliances such as power plug, stabilized voltage supply microwave on top of or inside refrigerator to avoid electromagnetic interference.
- Do not store or use gasoline or other flammable substances near to refrigerator to avoid fire disaster.

## Maintenance

### Cleaning



- Do not use water to spray the refrigerator, make sure the refrigerator is not placed in wet environment to avoid damage of electrical insulation performance.
- When cleaning the refrigerator, pull out the power plug. Make sure the refrigerator is powered off for at least 5 minutes before connecting to power supply again, or else the compressor may breakdown due to consecutive operation.

### Repairing



The refrigerator can only be disassembled or repaired by qualified service technician.

#### Danger:

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Keep the refrigerator clear of fires when discarding.
- Take off doors, and leave the shelves in right place so that children may not easily climb inside.
- Do not let children play on the refrigerator door, in case the toppling of refrigerator which may result in personal injury.

# Pre-Installation

## Before Installing Refrigerator

- 1 Remove all the packaging.**  
Including the foam base and any tape attached to the accessories. Do not remove any warning labels.
- 2 Ensure all the correct accessories are included with your refrigerator.**  
Contact seller if the items are incomplete or damaged.
- 3 Choose a proper location for the refrigerator.**  
See page 7 for further instructions.
- 4 Clean the refrigerator thoroughly.**  
See page 12 for further instructions.
- 5 Allow the appliance to sit before plugging it in.**  
Wait at least 2 hours before connecting.
- 6 Remove the protection film.**  
In order to save energy and ensure the dissipation of heat.

## Tips on First Time Use

**1**

### Connecting the power supply

It will take several hours for the refrigerator to reach default temperature setting.

The default temperature setting for the refrigerator compartment is 41°F (5°C).  
The default temperature setting for the freezer compartment is -0.4°F (-18°C).

**2**

### Storing food

Food can be put into refrigerator 2- 3 hours after connecting to power supply.

Do not overstock the refrigerator compartment.  
Each shelf holds up to 53lbs (24kg).

**3**

### Adjusting the temperature

After the refrigerator is stocked.

Allow it to run for 24 hours before adjusting the temperature.

**Note:** After adjusting the temperature setting, it will take time before the cabinet temperature reaches stability. The time will vary depending on ambient temperature, frequency of opening refrigerator doors and the food stored in refrigerator.

## Positioning the Refrigerator

- Keep away from direct sunlight and heat producing appliances, such as cook tops, ovens, and dishwashers.

## Power Supply

- The power plug must be easily accessible when the refrigerator is installed.
- The power plug should be inserted into a special socket to avoid the refrigerator to unexpectedly power off.
- Do not use extension cord or porous adapter.
- To understand the requirement for power supply please refer to the nameplate in left side of the refrigerator.
- The refrigerator must be grounded correctly.

## Energy Saving Tips

### When Installation

- Install the refrigerator in the area with the lowest indoor temperature, keep it away from direct sunlight, heating pipes, ventilation adjustment devices and other appliances that radiate heat.
- Make sure the refrigerator is in a well ventilated area.

### When in Use


- Do not fill the refrigerator with food, as this could cause poor air circulation.
- Do not cover the shelves with anything such as; aluminum foil, waxed paper or tissue paper.

### Before Placing Food in the Refrigerator

- Remove all packaging materials inside the unit and on the outside of the unit.
- Clean the cabinet with a cloth and warm water mixed with dish detergent to clean off the dust gathered on the unit during manufacturing and during transportation.
- There will be an odor when the refrigerator is first used. The odor should disappear after the temperature inside the unit stabilizes and lowers.
- Have the unit operate for 2-3 hours without any food inside it, so that each compartment reaches its optimal temperature.

# Initial Set-Up


## Parts Location

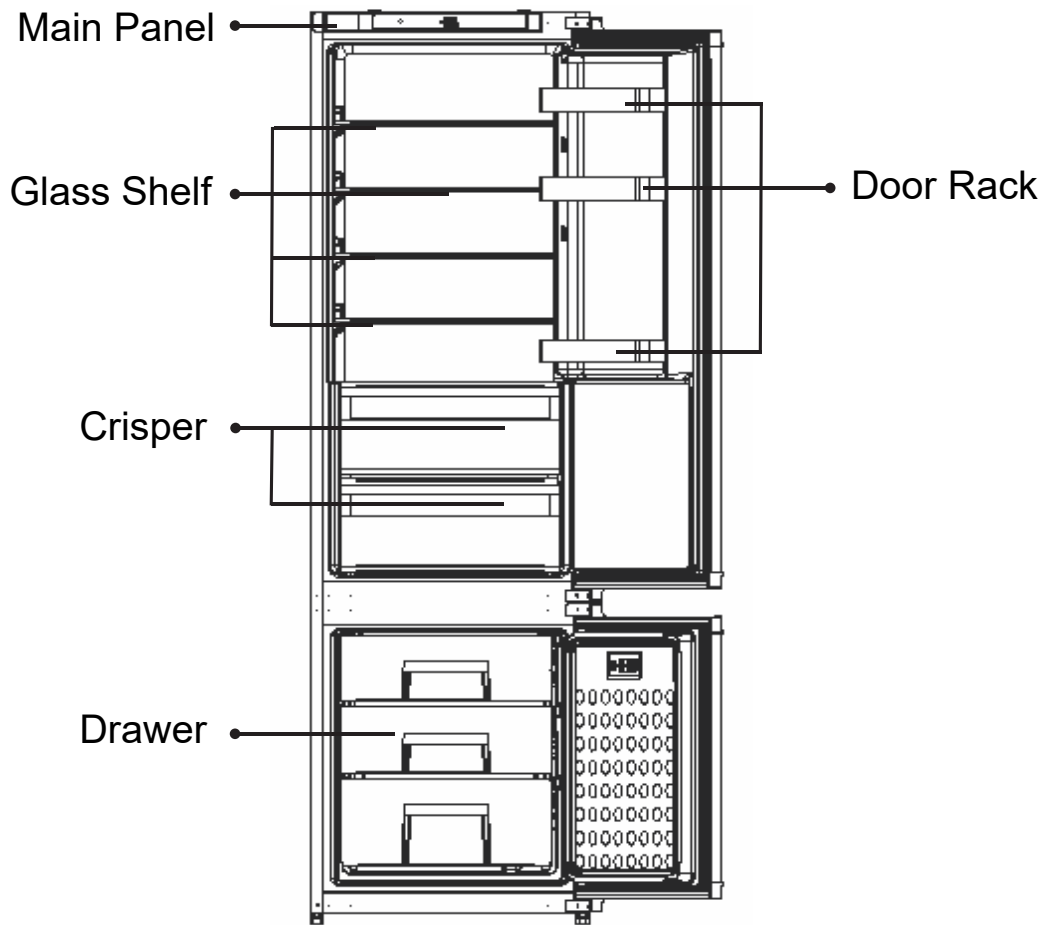



# Initial Set-Up


## Control Panel

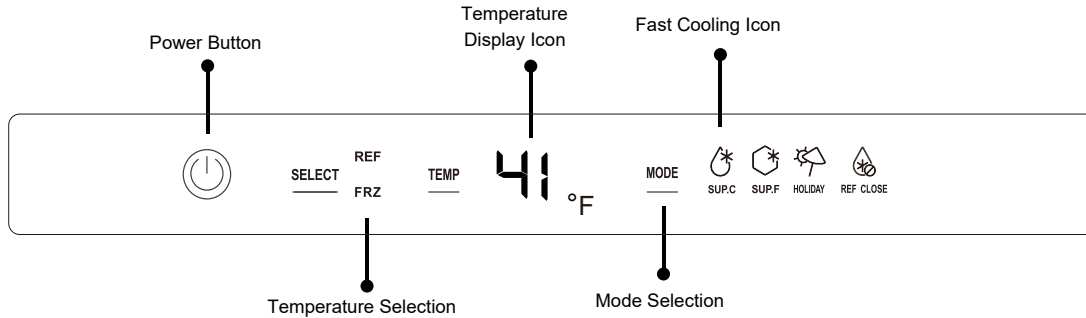

<b>Power Button</b>	Power on/off the refrigerator
<b>Temperature Selection</b>	Select the temperature of the selected compartment
<b>Mode Selection</b>	Select the compartment in which the temperature will be adjusted
<b>Temperature Display Icon</b>	Display the current temperature of selected zone
<b>Fast Cooling Icon</b>	Control the fast cooling function


### Powering ON the Refrigerator

Press and hold the POWER button for 3 seconds. The button will light up and the refrigerator will start to run.

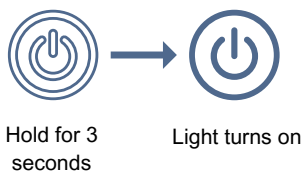

### Powering OFF the Refrigerator

Press and hold the POWER button for 3 seconds. The button will turn off to indicate the refrigerator has stopped running.

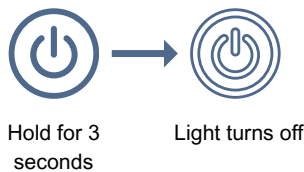


# Initial Set-Up

## Adjusting the Temperature

1. Press the **Temperature Adjustment** button, the refrigerator and freezer temperature zone displaying icon will be turned on.
2. Press the **Temperature Adjustment** button again, the refrigerator compartment temperature setting will cycle in turns: "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08"- "02".


If the button is not pressed again after 5 seconds, the "fast cooling" icon will stop blinking and the fast cooling function will be enabled.

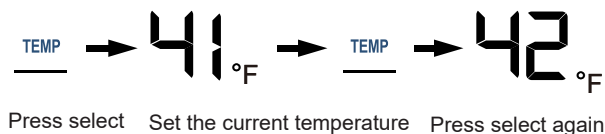

## Fast Cooling Function


Turning ON the fast cooling function:

Press the **Mode Selection** button, the **Fast Cooling** icon will start to blink. After 5 seconds, the **Fast Cooling** icon will stop blinking, the icon will light up and the fast cooling function will be enabled.

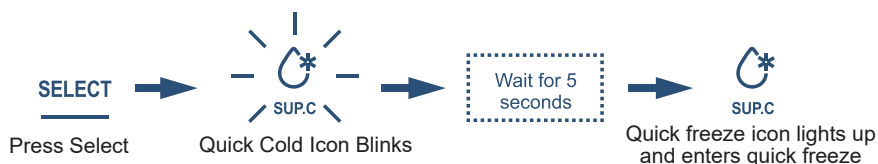

Turning OFF the fast cooling function:

While in fast cooling mode, press the **Mode Selection** button, the **Fast Cooling** icon will blink. After 5 seconds, the **Fast Cooling** icon will turn off and the refrigerator will exit fast cooling mode.

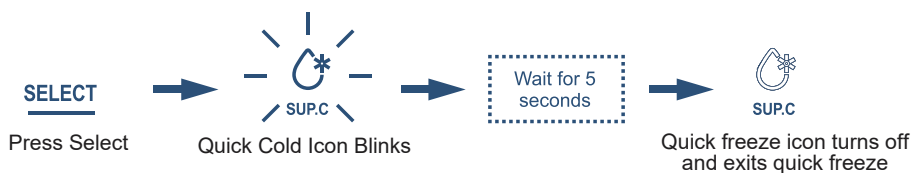

## Open Door Alarm Function


If the refrigerator's door is opened for longer than 3 minutes, a buzzer will go off 3 times every 5 seconds until the door is closed.

# Refrigeration Compartment

## Suggested Storage

### Suggested Food Storage

The temperature in the different areas of the refrigerator compartment vary from each other, so different foods should be placed in its recommended compartments as shown below:

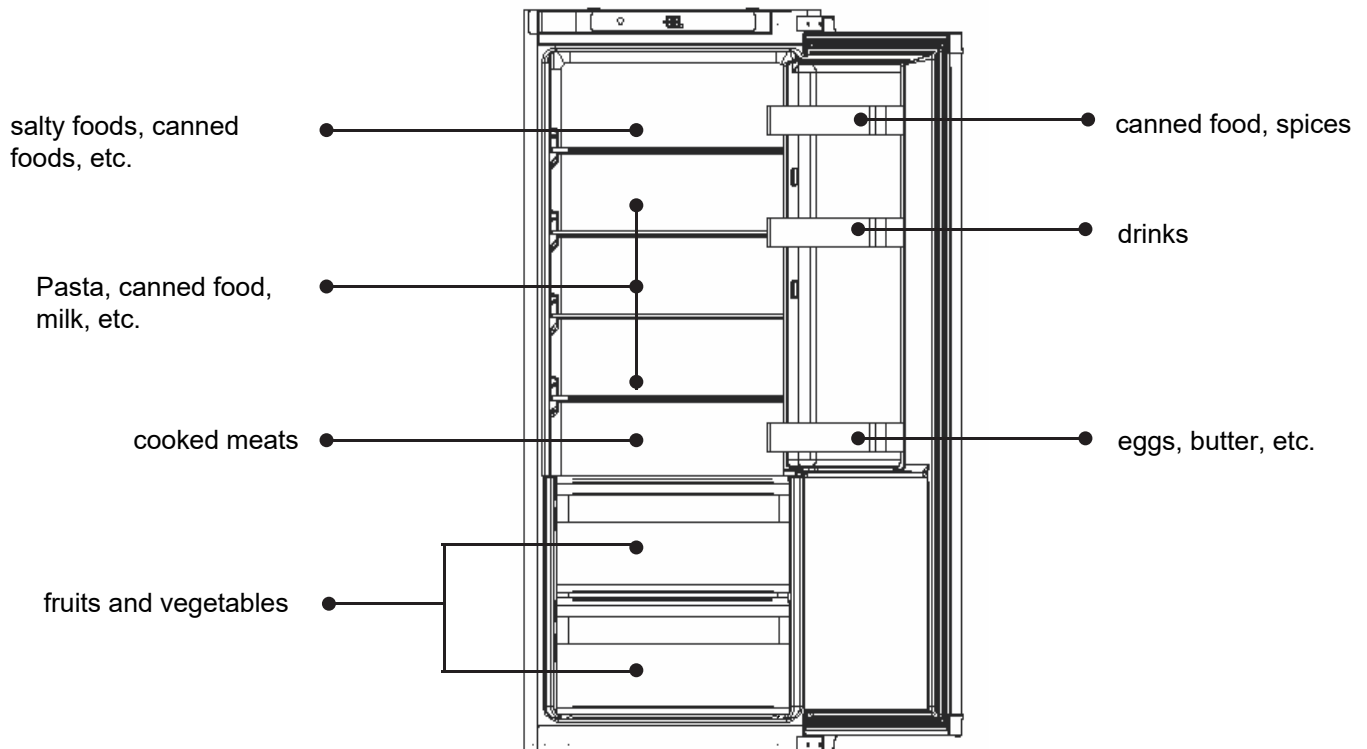


### Using the Crisper Box

Food and vegetables stored in the refrigerator compartment lose moisture quickly. Use the crisper to maintain the moisture of fruits and vegetables.



### Using the Bottle Rack

- The position of the bottle rack can be moved according to the storage space required.
- When assembling the bottle rack, place the bottle rack inside the restraint of the door liner, then push it down into position.

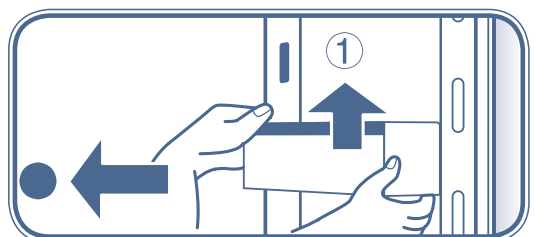

# Refrigeration Compartment


## Storing Hot Food

Do not put hot food inside the refrigerator.




Let hot foods cool to room temperature before refrigerating them. Placing hot food directly in the fridge can raise its temperature and affect the freshness of other foods.

Clean the food before placing it into the refrigerator.

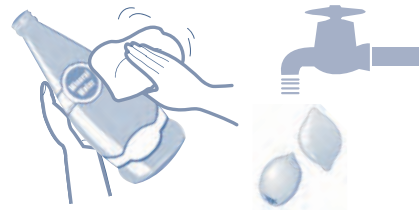


-Clean any food item before placing it in the refrigerator.  
-Always follow the manufacturer's instructions on the packaging carefully.

Sealed and categorized the food before storing.

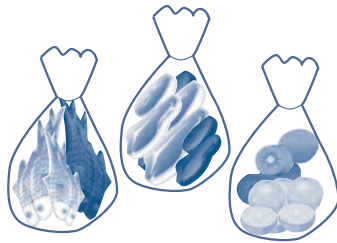


Seal all food before placing it in the refrigerator. Categorize the food and store items separately to maintain freshness and prevent cross-contamination of odors.

Avoid overfilling the refrigerator with food.

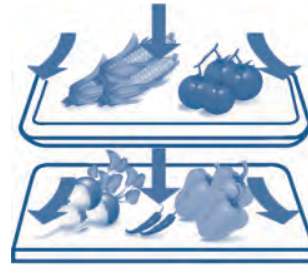


Food inside the unit should be stored with enough space between them that the air can flow freely between them, providing better air circulation.

Avoid food from coming into contact with the liner.

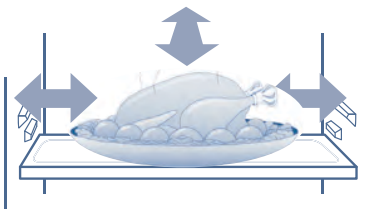

Oils touching the liner could lead to the corrosion of the liner. If the interior lining of the refrigerator encounters any oils, it should be cleaned immediately.

Do not place food too close to the liner.

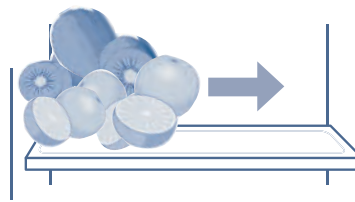

Keep foods away from the lining of the unit to avoid the food from freezing.

# Freezer Compartment

## Suggested Storage


The low temperature in the freezer compartment helps preserve the freshness of your food. Store items intended for longer periods in the freezer. Additionally, check the suggested storage duration on the food labels.

### Recommended Amount of Time for Food Storage

Food	Preservation Period (Months)	Quality Guarantee Period (Months)
Chicken, Beef, Shrimp	4	9
Frozen Bread, Pork	4	6
Cake, Bread, Cold Cuts, Cheese	2	6
Sea Food, Crab, Sausage, Ice Cream	1	3

**Note:**


- Refer to the instructions given on the food item's packaging for detailed instructions.
- The storage time is specific to each food items quality, as well as any pretreatment done to the food before freezing.

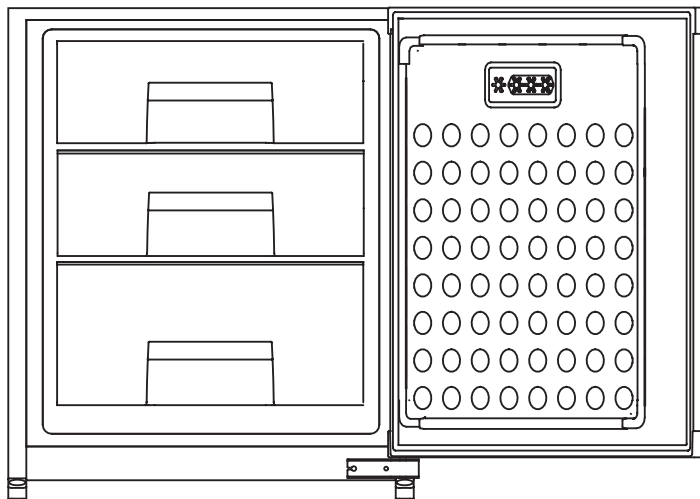

# Freezer Compartment

## Storing Food in the Freezer

Avoid overfilling the freezer with food.

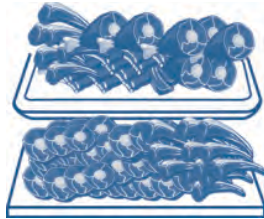

Avoid overloading the freezer with fresh food items. Refer to the freezer's frozen capacity information for guidance.

Do not put hot food inside the freezer.



Cool hot foods to room temperature before placing it inside the freezer. If you anticipate putting a lot of hot foods inside the freezer, start the fast freeze function 12 hours beforehand.

Divide the food into small portions.



≤ 5.5lbs


Divide foods into smaller portions weighing less than 5.5 lbs. (2.5 kg) for convenient freezing and thawing.

Package food properly before placing it into the freezer.




For effective food freezing, packaging must be dry, odorless, non-toxic, and airtight to prevent contamination and preserve food quality.

Always check the expiration date all of the packaging.

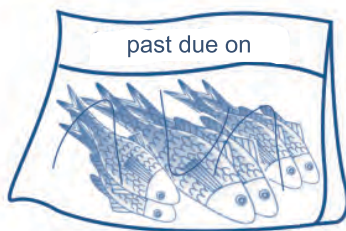

The date on the packaging should be strictly adhered to, to avoid the consumptions of spoiled foods.

Avoid repeatedly freezing food.

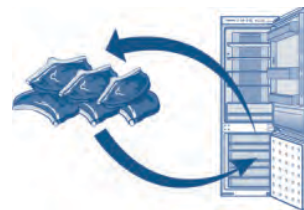

Frozen food should not be refrozen unless it has been cooked first, refreezing without cooking can affect the food quality.

# Maintenance

## Cleaning the Refrigerator

Food left in the refrigerator can lead to unpleasant odors coming from the unit.

### Cleaning

1. Unplug the unit from the power supply.
2. Clean the refrigerator using a soft tissue or a sponge with warm water and neutral detergent.

**Note:**

Do not use a hard brush, steel wire brush, organic solvents, such as decontamination powder, gasoline, banana oil, acetone, hot water, or acid soda to clean the refrigerator.

3. Use a dry cloth to dry off surfaces of the refrigerator.

**Note:**

When cleaning the refrigerator, do not spray water over the surface of the refrigerator in order to avoid any water leaking inside of the unit and into the electrical components. Use a dry cloth to clean over electrical parts such as switches and LED lights.

**TIP:** The door gasket is easy to get dirty, make sure to keep it clean.

**WARNING:**

While in the process of performing maintenance, cleaning or manually defrosting the unit, the temperature of stored foods may increase. This will lead to the length of time the food can be stored to be shortened.


The freezer compartment automatically defrosts itself, there is no need to manually defrost it.

**WARNING:**

Do not use any mechanical devices or other methods to accelerate the defrosting process.

## Transporting the Refrigerator

1. Press the power button for 3 seconds to shut off the refrigerator, then unplug the unit from the power supply.
2. Remove all items from the freezer and refrigerator.
3. Using adhesive tape, tap down any moving parts such as drawers, crisper boxes, shelves, etc.
4. Make sure the refrigerator doors are closed and affixed to the unit using adhesive tape.
5. While transporting the unit, the angle of the unit should be less than 45° in order to avoid a malfunction of the refrigeration system.

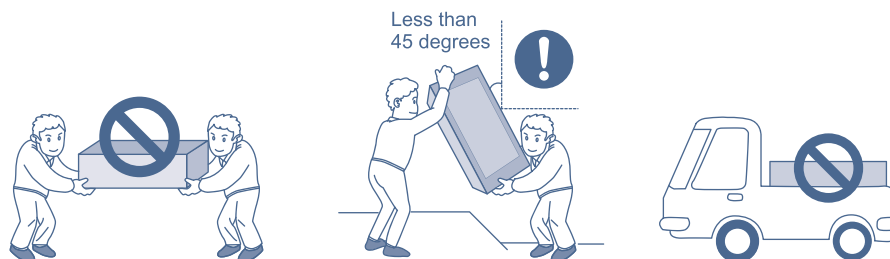

**Caution**

**The refrigerator cannot be laid down.**

# Troubleshooting

## In the Event of a Power Failure

- Even during the summer, food can be stored inside the unit for 10 hours without power with no problems.
- Do not put any new items inside the refrigerator. Try not to open the unit's doors until power is restored.
- If you know you are going to lose power, you can make or place ice in a watertight container and place it on top of the freezer.

**ATTENTION:** A rise in temperature due to a power outage or other electrical issues can shorten the storage period and the quality of food.

## Holiday

- If it is a short vacation, remove all the perishable foods, adjust the temperature according to the needs of each compartment and keep the door shut.
- If it is a long vacation, remove all items, unplug the unit and clean the refrigerator.
- Keep the door slightly ajar to prevent any trace food particles from causing any foul smells and odors.

**ATTENTION:**

- If the unit is unplugged, wait 5 minutes before plugging the unit back in and restarting the appliance.
- In general, do not unplug the refrigerator unless it is necessary, so as to not affect the impact life of the unit.

**CAUTION:** When discarding of appliances, they should be properly disposed of and not done so in a way that will cause any environmental hazards or other hazards.

If you have checked the information above and you still need help with your appliance, call our Customer Service facility at **800-932-4267** (Ext. 513) between 9:00 AM and 5:00 PM ET or visit our website [summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support) at any time. We will do our best to answer your questions.

### **CALIFORNIA CARB/SNAP DISCLOSURE**

**This product uses eco-friendly hydrocarbon refrigerant and fully complies with California CARB regulations.**

However, we are required by California Law to provide the following disclosure statement in every product sold in California.

*"This equipment is prohibited from use in California with any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances' for that specific end-use, in accordance with California Code of Regulations, title 17, section 95374. This disclosure statement has been reviewed and approved by Felix Storch, Inc. and Felix Storch, Inc. attests, under penalty of perjury, that these statements are true and accurate."*

This product does **not** use any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances'





# LIMITED WARRANTY

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Within the 48 contiguous United States, for one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, warrantor will pay for factory-specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a designated service company. Outside the 48 states, all parts are warranted for one year from manufacturing defects. Plastic parts, shelves and cabinets are warranted to be manufactured to commercially acceptable standards, and are not covered from damage during handling or breakage.

## 5-YEAR COMPRESSOR WARRANTY

1. The compressor is covered for 5 years.
2. Replacement does not include labor.

### *ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:*

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. The removal and re installation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

## **DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



**WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic) which is known to the State of California to cause cancer.**

**For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

Note: Nickel is a component in all stainless steel and some other metallic compositions.

**FELIX STORCH, INC.**  
An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Avenue  
Bronx, NY 10474  
Phone: (718) 893-3900  
Fax: (844) 478-8799  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# SUMMIT®

For parts and accessory ordering,  
troubleshooting and helpful hints, visit:  
[summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support)

Revised 01 -23-2025  
Printed in China

# SUMMIT

# DREAMBILT

## RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR

### ENCASTRÉ ENTIERÉ

MODÈLES:

**FFBF11NT**

**DBINTRF11**

## Manuel d'Utilisation

**AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Écrivez les numéros de modèle et de série ici:

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_


**Felix Storch, Inc.**  
**Une entreprise certifiée ISO 9001:2015**  
**770 Garrison Ave**  
**Bronx, New York 10474**  
**[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)**

# Table des Matières

<b>Consignes de Sécurité Importantes</b>	<b>1 - 3</b>
<b>Pré-Installation</b>	<b>4 - 5</b>
<b>Configuration Initiale</b>	<b>6 - 8</b>
<b>Compartiment de Réfrigération</b>	<b>9 - 10</b>
<b>Compartiment de Congélation</b>	<b>11 - 12</b>
<b>Entretien</b>	<b>13</b>
<b>Dépannage</b>	<b>14</b>
<b>Garantie Limitée</b>	<b>16</b>


# Consignes de Sécurité Importantes

Afin de garantir une utilisation correcte du réfrigérateur et d'éviter des blessures corporelles, veuillez lire attentivement la signification des symboles ci-dessous lorsqu'ils apparaissent dans le manuel :



**Avertissement**

Une opération erronée peut entraîner des blessures.



**Prudence**

Une mauvaise utilisation peut entraîner des pertes matérielles.



Comportement ou opération strictement interdit.



Comportement ou fonctionnement à respecter.

RECOMMANDATIONS:

## 1 Avertissements des sécurités

### 1.1 Avertissements



**Avertissement** risque d'incendie/matériel inflammable

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par l'agent de service du fabricant ou une personne qualifiée similaire.

**Cet** appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; fermes et par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; environnements de type chambres d'hôtes ; restauration et applications similaires non commerciales.

**Si** le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

**Ne** stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

**Cet** appareil doit être débranché après utilisation et avant d'effectuer l'entretien sur l'appareil.

**Avertissement:** Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.

**Avertissement:** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

**Avertissement:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

**Avertissement:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

**Avertissement:** Veuillez abandonner l'appareil conformément aux régulateurs locaux car il utilise du gaz de soufflage et du réfrigérant inflammables.

# Consignes de Sécurité Importantes

**AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou

**AVERTISSEMENT:** Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

**N'utilisez** pas de rallonges ou d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

**DANGER:** Risque d'entraperment des enfants. Avant de jeter l'appareil :

- Décollez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

**L'** appareil doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation d'un accessoire.

**Réfrigérant** et le matériau moussant au cyclopentane utilisé pour l'appareil sont inflammables. Par conséquent, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise de récupération spéciale possédant la qualification correspondante autre que son élimination par combustion, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.

**Cet** appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.)

**Enfants** doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Électricité

### Source de courant



Le courant alternatif de ce réfrigérateur est de 110 V/60 Hz. Si la tension fluctue trop, le réfrigérateur risque de ne pas commencer à fonctionner, le thermostat ou le compresseur grillera et le compresseur pourra sonner anormalement. En ce temps-là, il doit être équipé d'un stabilisateur de tension automatique de plus de 750 W.

### Mise à la terre



Le réfrigérateur doit être alimenté par une prise indépendante spéciale et mis à la terre de manière fiable. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se connecte à une prise standard à 3 broches (mise à la terre). En aucun cas, ne coupez la troisième broche (mise à la terre). Lorsque le réfrigérateur est installé, la fiche doit être accessible pour pouvoir l'utiliser. La fiche du cordon d'alimentation doit être fermement en contact avec la prise ; sinon, cela pourrait provoquer un incendie.



### Cordon d'alimentation et prise



Veillez ne pas retirer la fiche d'un coup sec. Tenez fermement la fiche d'alimentation, puis retirez-la tout droit de la prise. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur ou l'utilisateur. Soyez prudent pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation lorsque vous éloignez le réfrigérateur du mur.



N'utilisez pas le cordon d'alimentation endommagé ou la fiche d'alimentation usée. Veuillez contacter le réparateur agréé pour remplacer le cordon d'alimentation endommagé. Veuillez débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de la lumière LED.

### Fuite de gaz inflammable



En cas de fuite de gaz inflammable, veuillez fermer les vannes de gaz, ouvrir les portes et fenêtres, ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation.

# Consignes de Sécurité Importantes

## Utilisation

### Stockage Alimentaire



Il s'agit d'un réfrigérateur domestique qui ne peut être utilisé que pour le stockage des aliments. Ne conservez pas de sang, de médicaments ou de produits biologiques au réfrigérateur. Les produits dangereux inflammables et explosifs, les acides ou alcalis hautement corrosifs ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Ne mettez pas de bière ou de boisson en bouteille dans le compartiment congélateur pour éviter les fissures dues au gel.

Lorsque le réfrigérateur est en marche, ne touchez pas la surface de congélation du compartiment congélateur avec les mains mouillées pour éviter que la peau s'adhère à la surface de congélation.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincer le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée depuis 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crue dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles conviennent pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou préparer des glaces et fabriquer des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

### Environnement d'utilisation



Le réfrigérateur doit être intégré dans l'armoire, veuillez vous référer aux "Instructions d'installation" pour les spécifications de l'armoire.

Le réfrigérateur doit être placé loin de la source de chaleur et éviter la lumière directe du soleil pour garantir ses performances.



N'exposez pas le réfrigérateur au gel, à l'extérieur ou à la pluie.

Ne placez pas le réfrigérateur dans l'humidité. Si le réfrigérateur est éclaboussé d'eau, essuyez immédiatement l'eau afin d'éviter la rouille ou l'endommagement des performances d'isolation électrique.

Ne placez pas le poids lourd ou le récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur afin d'éviter les blessures corporelles ou les fuites d'électricité causées par la chute du poids lourd ou du conteneur.

Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'une prise d'alimentation ou un four à micro-ondes à tension stabilisée sur le dessus ou à l'intérieur du réfrigérateur pour éviter les interférences électromagnétiques.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres substances inflammables à proximité du réfrigérateur pour éviter un incendie catastrophique.

## Entretien

### Nettoyage



N'utilisez pas d'eau pour pulvériser le réfrigérateur, assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas placé dans un environnement humide pour éviter d'endommager les performances d'isolation électrique.



Lors du nettoyage du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation. Assurez-vous que le réfrigérateur est éteint pendant au moins 5 minutes avant de le rebrancher à l'alimentation électrique, sinon le compresseur pourrait tomber en panne en raison d'un fonctionnement consécutif.

### Réparation



Le réfrigérateur ne peut être démonté ou réparé que par un technicien de service qualifié.

#### Danger:



Risque d'entrapement des enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

Gardez le réfrigérateur à l'écart du feu lorsque vous le jetez.

Enlevez les portes et laissez les étagères au bon endroit afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Ne laissez pas les enfants jouer sur la porte du réfrigérateur, au risque de renverser le réfrigérateur, ce qui pourrait entraîner des blessures.

## Avant d'Installer le Réfrigérateur

- 1 Retirez tous les emballages.**

Y compris la base en mousse et tout ruban adhésif attaché aux accessoires. Ne pas retirer toutes les étiquettes d'avertissement.
- 2 Assurez-vous que tous les accessoires appropriés sont inclus avec votre réfrigérateur.**

Contactez le vendeur si les articles sont incomplets ou endommagés.
- 3 Choisissez un emplacement approprié pour le réfrigérateur.**

Voir page 7 pour des instructions supplémentaires.
- 4 Nettoyez soigneusement le réfrigérateur.**

Voir page 12 pour des instructions supplémentaires.
- 5 Laissez l'appareil reposer avant de le brancher.**

Attendez au moins 2 heures avant de vous connecter.
- 6 Retirez le film de protection.**

Afin d'économiser de l'énergie et d'assurer la dissipation de la chaleur.

## Conseils pour la Première Utilisation

**1**

### Branchement de l'alimentation

Il faudra plusieurs heures au réfrigérateur pour atteindre la température par défaut.

Le réglage de température par défaut pour le compartiment réfrigérateur est de 41°F (5°C). Le réglage de température par défaut pour le compartiment congélateur est de -0,4°F. (-18°C).

**2**

### Conserver les aliments

Les aliments peuvent être mis au réfrigérateur 2 à 3 heures après avoir été branchés à l'alimentation électrique.

Ne surchargez pas le compartiment réfrigérateur. Chaque étagère peut supporter jusqu'à 53 lb (24 kg).

**3**

### Ajustement de la température

Une fois le réfrigérateur rempli.

Laissez-le fonctionner pendant 24 heures avant de régler la température.

**Remarque :** Après avoir ajusté le réglage de la température, il faudra un certain temps avant que la température de l'armoire atteigne la stabilité. La durée varie en fonction de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes du réfrigérateur et des aliments conservés dans le réfrigérateur.



## Positionnement du Réfrigérateur

- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et des appareils produisant de la chaleur, tels que les plaques de cuisson, les fours et les lave-vaisselles.

## Source de Courant

- La fiche d'alimentation doit être facilement accessible lorsque le réfrigérateur est installé.
- La fiche d'alimentation doit être insérée dans une prise spéciale pour éviter que le réfrigérateur ne s'éteigne de manière inattendue.
- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur poreux.
- Pour comprendre les exigences en matière d'alimentation électrique, veuillez-vous référer à la plaque signalétique sur le côté gauche du réfrigérateur.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.

## Conseils Pour Économiser l'Énergie

### Lors de l'Installation

- Installez le réfrigérateur dans la zone où la température intérieure est la plus basse, gardez-le à l'écart de la lumière directe du soleil, des tuyaux de chauffage, des dispositifs de réglage de la ventilation et de tout autre appareil émettant de la chaleur.
- Assurez-vous que le réfrigérateur se trouve dans un endroit bien ventilé.

### Lors de l'Utilisation


- Ne remplissez pas le réfrigérateur avec des aliments, car cela pourrait entraîner une mauvaise circulation de l'air.
- Ne couvrez pas les étagères avec quoi que ce soit comme : papier d'aluminium, papier ciré ou papier de soie.

### Avant de Placer les Aliments au Réfrigérateur

- Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur de l'appareil et à l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon et de l'eau tiède mélangée à du détergent à vaisselle pour éliminer la poussière accumulée sur l'appareil pendant la fabrication et pendant le transport.
- Il y aura une odeur lors de la première utilisation du réfrigérateur. L'odeur devrait disparaître une fois que la température à l'intérieur de l'appareil se stabilise et diminue.
- Faites fonctionner l'appareil pendant 2 à 3 heures sans aucun aliment à l'intérieur, afin que chaque compartiment atteigne sa température optimale.


# Configuration Initiale

## Emplacement des Pièces

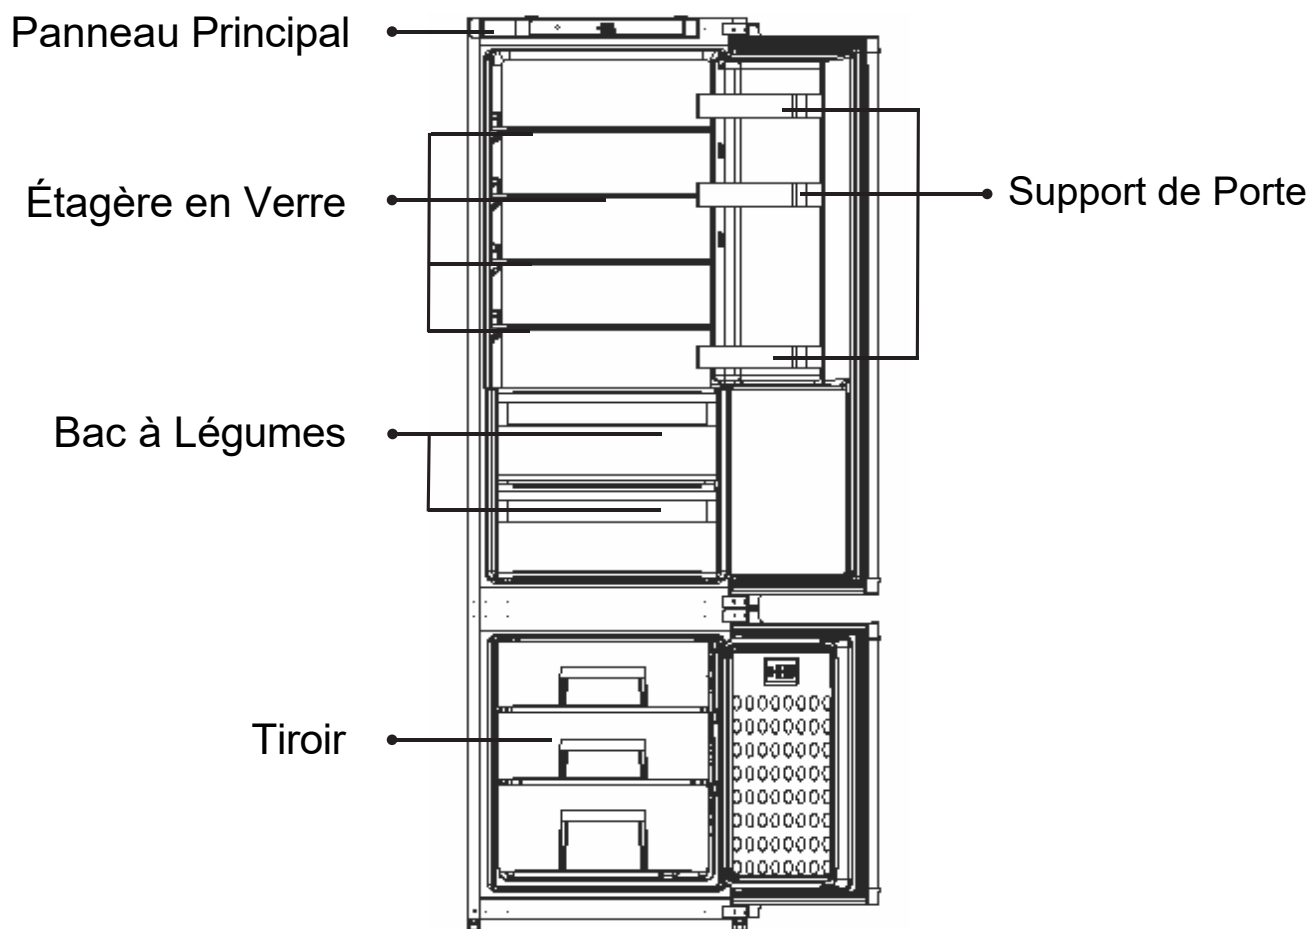

# Configuration Initiale

## Panneau de Contrôle

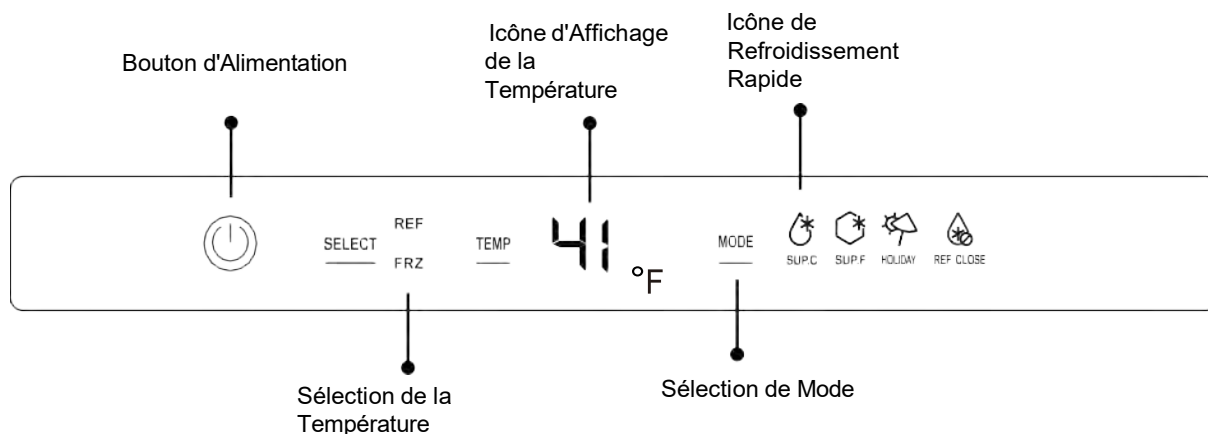

<b>Bouton d'Alimentation</b>	Allumer/éteindre le réfrigérateur
<b>Sélection de la Température</b>	Sélectionnez la température du compartiment sélectionné
<b>Sélection de Mode</b>	Sélectionnez le compartiment dans lequel la température sera ajustée
<b>Icône d'Affichage de la Température</b>	Afficher la température actuelle de la zone sélectionnée
<b>Icône de Refroidissement Rapide</b>	Contrôler la fonction de refroidissement rapide

### Allumer le Réfrigérateur

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER pendant 3 secondes. Le bouton s'allumera et le réfrigérateur commencera à fonctionner.




Tenez pendant  
3 secondes

La lumière s'allume

### Éteindre le Réfrigérateur

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER pendant 3 secondes. Le bouton s'éteindra pour indiquer que le réfrigérateur a cessé de fonctionner.



Tenez pendant  
3 secondes


La lumière s'éteint

# Configuration Initiale

## Ajustement de la Température

1. Appuyez sur le bouton de **Réglage de la Température**, l'icône d'affichage de la zone de température du réfrigérateur et du congélateur s'allumera.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de **Réglage de la Température**, le réglage de la température du compartiment réfrigérateur alternera à tour de rôle : "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08"- "02".

Si le bouton n'est pas enfoncé à nouveau après 5 secondes, l'icône "refroidissement rapide" cessera de clignoter et la fonction de refroidissement rapide sera activée.




Appuyez sur sélectionner Régler la température actuelle Appuyez à nouveau sur Sélectionner

## Fonction de Refroidissement Rapide


Activation de la fonction de refroidissement rapide :

Appuyez sur le bouton de **sélection du mode**, l'icône de **refroidissement rapide** commencera à clignoter. Après 5 secondes, l'icône de **refroidissement rapide** cessera de clignoter, l'icône s'allumera et la fonction de refroidissement rapide sera activée.

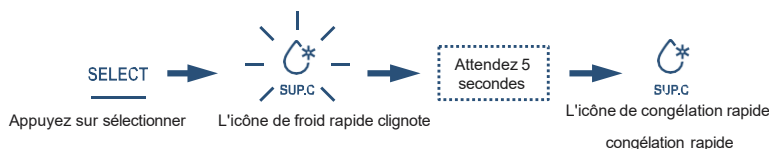

Désactivation de la fonction de refroidissement rapide:

En mode de refroidissement rapide, appuyez sur le bouton de **sélection du mode**, l'icône de **refroidissement rapide** clignotera. Après 5 secondes, l'icône de **refroidissement rapide** s'éteindra et le réfrigérateur quittera le mode de refroidissement rapide.

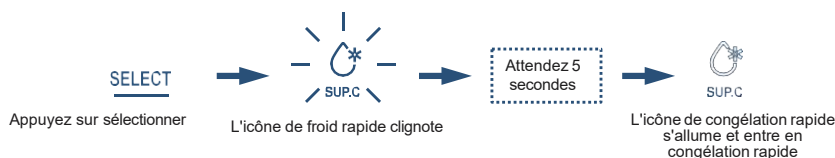

## Fonction d'Alarme de Porte Ouverte


Si la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes, un signal sonore retentira 3 fois toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la porte soit fermée.

# Compartiment de Réfrigération

## Stockage Suggéré

### Conservation des Aliments Suggérée

La température dans les différentes zones du compartiment réfrigérateur varie les unes des autres, c'est pourquoi différents aliments doivent être placés dans les compartiments recommandés comme indiqué ci-dessous :

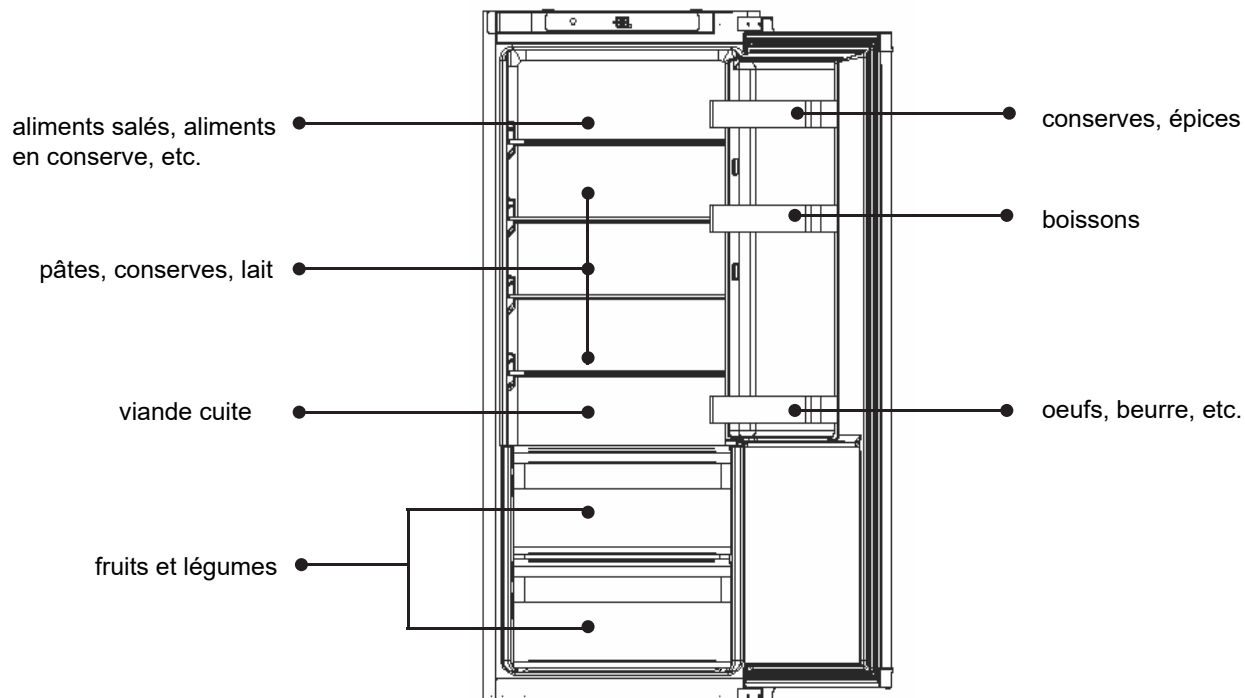


### Utiliser le Bac à Légumes

Les aliments et les légumes conservés dans le compartiment réfrigérateur perdent rapidement leur humidité. Utilisez le bac à légumes pour maintenir l'humidité des fruits et légumes.



### Utiliser le Casier à Bouteilles

- La position du casier à bouteilles peut être déplacée en fonction de l'espace de stockage requis.
- Lors de l'assemblage du porte-bouteilles, placez le porte-bouteilles à l'intérieur du support du revêtement de porte, puis poussez-le vers le bas pour le mettre en place.

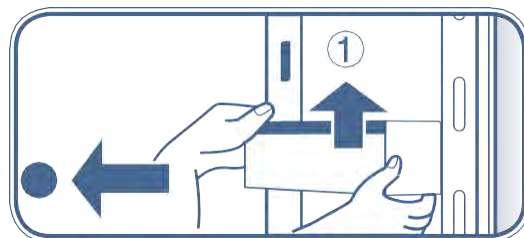

# Compartiment de Réfrigération

## Conserver des Aliments Chauds

**Ne mettez pas d'aliments chauds à l'intérieur du réfrigérateur.**




Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les réfrigérer. Placer des aliments chauds directement dans le réfrigérateur peut augmenter leur température et affecter la fraîcheur des autres aliments.

**Nettoyez les aliments avant de les placer au réfrigérateur.**




-- Nettoyez tout aliment avant de le placer au réfrigérateur.  
-- Suivez toujours attentivement les instructions du fabricant figurant sur l'emballage.

**Scellé et classé les aliments avant de les stocker.**

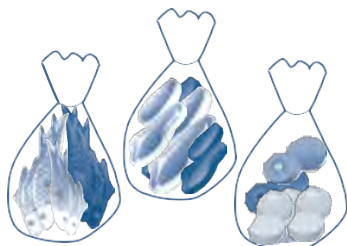


Scellez tous les aliments avant de les placer au réfrigérateur. Classez les aliments et stockez les articles séparément pour conserver la fraîcheur et éviter la contamination croisée des odeurs.

**Évitez de trop remplir le réfrigérateur avec des aliments.**

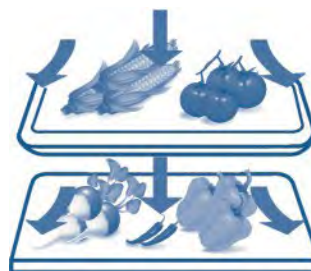


Les aliments à l'intérieur de l'appareil doivent être stockés avec suffisamment d'espace entre eux pour que l'air puisse circuler librement entre eux, offrant ainsi une meilleure circulation de l'air.

**Évitez que les aliments entrent en contact avec le revêtement.**

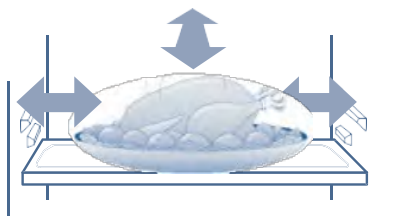

Les huiles touchant le revêtement pourraient entraîner la corrosion du revêtement. Si le revêtement intérieur du réfrigérateur entre en contact avec des huiles, il doit être nettoyé immédiatement.

**Ne placez pas les aliments trop près du revêtement.**

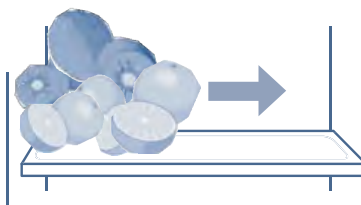

Gardez les aliments éloignés du revêtement de l'appareil pour éviter qu'ils ne gèlent.

# Compartiment Congélateur

## Stockage Suggéré

La basse température du compartiment congélateur permet de préserver la fraîcheur de vos aliments. Conservez les articles destinés à une période plus longue au congélateur. De plus, vérifiez la durée de conservation suggérée sur les étiquettes des aliments.


### Durée Recommandée pour le Stockage des Aliments

Nourriture	Période de Conservation (Mois)	Période de Garantie de Qualité (Mois)
Poulet, Bœuf, Crevettes	4	9
Pain Surgelé, Porc	4	6
Gâteau, Pain, Charcuterie Fromage	2	6
Fruits de mer, crabe, saucisses, crème glacée	1	3

**Remarque:**

Reportez-vous aux instructions indiquées sur l'emballage de l'aliment pour des instructions détaillées.


La durée de conservation est spécifique à la qualité de chaque aliment, ainsi qu'à tout prétraitement effectué sur l'aliment avant congélation.

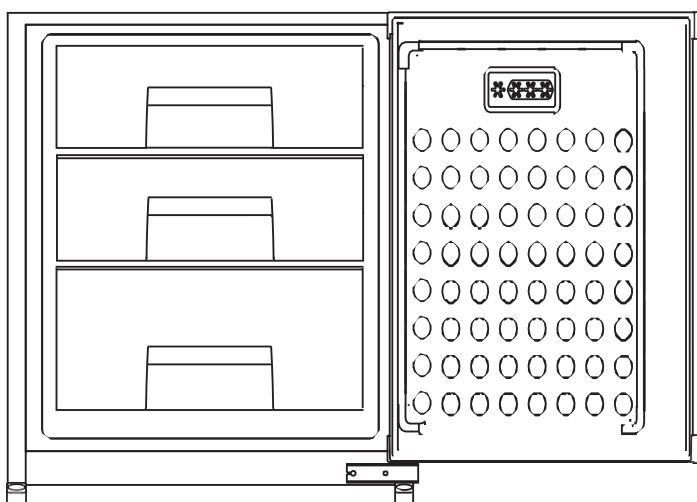

# Compartiment Congélateur

## Conserver les Aliments au Congélateur

Évitez de trop remplir le congélateur avec des aliments.

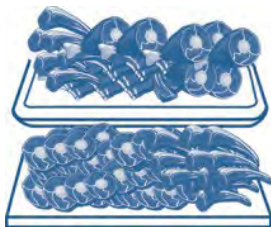

Évitez de surcharger le congélateur avec des aliments frais. Reportez-vous aux informations sur la capacité de congélation du congélateur pour obtenir des conseils.

Ne mettez pas d'aliments chauds à l'intérieur du congélateur.



Refroidissez les aliments chauds à température ambiante avant de les placer au congélateur. Si vous prévoyez de mettre beaucoup d'aliments chauds dans le congélateur, démarrez la fonction de congélation rapide 12 heures à l'avance.

Divisez la nourriture en petites portions.



≤ 5.5 livres


Divisez les aliments en portions plus petites pesant moins de 5,5 lb. (2,5 kg) pour une congélation et une décongélation pratiques.

Emballez correctement les aliments avant de les placer au congélateur.




Pour une congélation efficace des aliments, les emballages doivent être secs, inodores, non toxiques et hermétiques pour éviter toute contamination et préserver la qualité des aliments.

Vérifiez toujours la date de péremption sur tous les emballages.

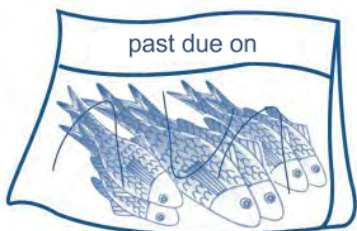

La date indiquée sur l'emballage doit être strictement respectée afin d'éviter la consommation d'aliments avariés.

Évitez de congeler les aliments à plusieurs reprises.

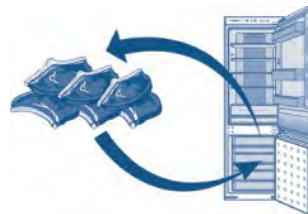

Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés à moins qu'ils n'aient été cuits au préalable. La recongélation sans cuisson peut affecter la qualité des aliments.



## Nettoyer le Réfrigérateur

Les aliments laissés dans le réfrigérateur peuvent provoquer des odeurs désagréables provenant de l'appareil.

### Nettoyage

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge avec de l'eau tiède et un détergent neutre.

#### Remarque :

N'utilisez pas de brosse dure, de brosse métallique en acier, de solvants organiques tels que de la poudre de décontamination, de l'essence, de l'huile de banane, de l'acétone, de l'eau chaude ou de la soude acide pour nettoyer le

3. Utilisez un chiffon sec pour sécher les surfaces du réfrigérateur.

#### Remarque :

Lors du nettoyage du réfrigérateur, ne vaporisez pas d'eau sur la surface du réfrigérateur afin d'éviter toute fuite d'eau à l'intérieur de l'appareil et dans les composants électriques. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les pièces électriques telles que les interrupteurs et les lumières LED.

**CONSEIL:** Le joint de la porte est facile à salir, assurez-vous de le garder propre.

#### AVERTISSEMENT :

Pendant le processus d'entretien, de nettoyage ou de dégivrage manuel de l'appareil, la température des aliments stockés peut augmenter. Cela entraînera une réduction de la durée de conservation des aliments.

Le compartiment congélateur se dégivre automatiquement, il n'est pas nécessaire de le dégivrer manuellement.

#### AVERTISSEMENT :

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre méthode pour accélérer le processus de dégivrage.

## Transport du Réfrigérateur

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les articles du congélateur et du réfrigérateur.
3. À l'aide de ruban adhésif, tapotez toutes les pièces mobiles telles que les tiroirs, les bacs à légumes, les étagères, etc.
4. Assurez-vous que les portes du réfrigérateur sont fermées et fixées à l'appareil à l'aide de ruban adhésif.
5. Lors du transport de l'unité, l'angle de l'unité doit être inférieur à 45° afin d'éviter un dysfonctionnement du système de réfrigération.



**Le réfrigérateur ne peut pas être posé.**

## En cas de Panne de Courant

- Même en été, les aliments peuvent être stockés à l'intérieur de l'appareil pendant 10 heures sans électricité, sans aucun problème.
- Ne placez aucun nouvel article dans le réfrigérateur. Essayez de ne pas ouvrir les portes de l'appareil jusqu'à ce que le courant soit rétabli.
- Si vous savez que vous allez perdre du courant, vous pouvez préparer ou placer de la glace dans un récipient étanche et la placer au-dessus du congélateur.

**ATTENTION :** Une augmentation de la température due à une panne de courant ou à d'autres problèmes électriques peut raccourcir la durée de conservation et la qualité des aliments.

## Vacances

- Si les vacances sont courtes, retirez tous les aliments périssables, ajustez la température en fonction des besoins de chaque compartiment et gardez la porte fermée.
- Si les vacances sont longues, retirez tous les éléments, débranchez l'appareil et nettoyez le réfrigérateur.
- Gardez la porte légèrement entrouverte pour éviter que des traces de particules alimentaires ne provoquent des odeurs nauséabondes.

### ATTENTION:

- Si l'appareil est débranché, attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil et de redémarrer l'appareil.
- En général, ne débranchez pas le réfrigérateur sauf si cela est nécessaire, afin de ne pas affecter la durée de vie de l'appareil.

**Prudence :** Lors de la mise au rebut des appareils, ils doivent être correctement éliminés et ne pas le faire d'une manière qui pourrait entraîner des risques environnementaux ou d'autres dangers.

Si vous avez vérifié les informations ci-dessus et que vous avez toujours besoin d'aide avec votre appareil, appelez notre service client au 800-932-4267 ext. **513** entre 9h00 et 17h00 HE ou visitez notre site Web **summitappliance.com/support** à tout moment. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions.

### **DIVULGATION DES CARB/SNAP DE CALIFORNIE**

**Ce produit utilise un réfrigérant à base d'hydrocarbures respectueux de l'environnement et est entièrement conforme aux réglementations californiennes CARB.**

Cependant, la loi californienne nous oblige à fournir la déclaration de divulgation suivante sur chaque produit vendu en Californie.

*"Il est interdit d'utiliser cet équipement en Californie avec des réfrigérants figurant sur la 'Liste des substances interdites' pour cette utilisation finale spécifique, conformément au Code de réglementation de la Californie, titre 17, section 95374. Cette déclaration de divulgation a été examinée et approuvée par Felix Storch, Inc. et Felix Storch, Inc. attestent, sous peine de parjure, que ces déclarations sont vraies et exactes."*

Ce produit **n'utilise** aucun réfrigérant figurant sur la 'Liste des substances interdites'

# Remarques

# GARANTIE LIMITÉE

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Dans les 48 États contigus des États-Unis, pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque cet appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit, le garant paiera les pièces spécifiées par l'usine et la main-d'œuvre pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une société de services désignée. En dehors des 48 États, toutes les pièces sont garanties un an contre les défauts de fabrication. Les pièces, étagères et armoires en plastique sont garanties comme étant fabriquées selon des normes commercialement acceptables et ne sont pas couvertes contre les dommages lors de la manipulation ou la casse.

## GARANTIE DE 5 ANS SUR LE COMPRESSEUR

1. Le compresseur est couvert pendant 5 ans.
2. Le remplacement n'inclut pas la main d'œuvre.

### LE GARANT DES ARTICLES NE PAIERA PAS :

1. Appels de service pour corriger l'installation de votre appareil, pour vous expliquer comment utiliser votre appareil, pour remplacer ou réparer des fusibles ou pour corriger le câblage ou la plomberie.
2. Appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules des appareils électroménagers ou les étagères cassées. Les pièces consommables (telles que les filtres) sont exclues de la couverture de garantie.
3. Dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle, d'une mauvaise installation, d'une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie ou de l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
4. Coûts des pièces de rechange ou de la main-d'œuvre de réparation pour les unités exploitées en dehors des États-Unis.
5. Réparations de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
6. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.

## **EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS**

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LES PRÉSENTES. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.



**AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel (métallique) qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer.**

**Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

Remarque : le nickel est un composant de tout l'acier inoxydable et de certaines autres compositions métalliques.

**FELIX STORCH, INC.**  
An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Avenue  
Bronx, NY 10474  
Phone: (718) 893-3900  
Fax: (844) 478-8799  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

**SUMMIT®**

Pour commander des pièces et des accessoires, pour résoudre des problèmes et obtenir des conseils utiles visitez :  
[summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support)

Revised 01/23/2025  
Printed in China